


–weishaupt–

manual

Zusatzblatt

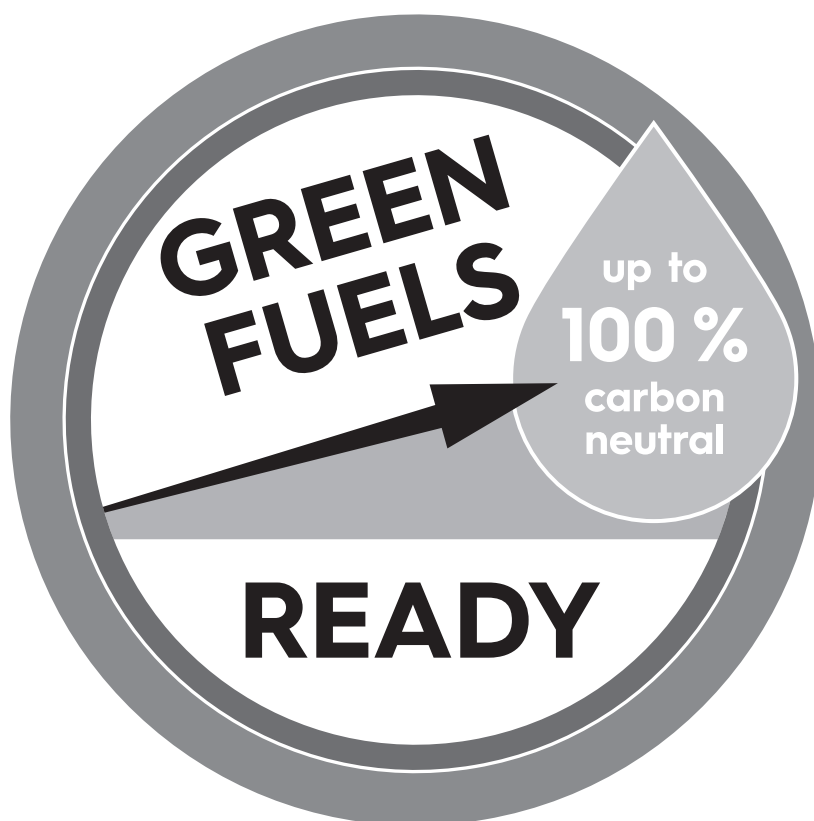

Originalbetriebsanleitung



Diese Anleitung ist Bestandteil vom Gerät und muss am Einsatzort aufbewahrt werden.

Vor Arbeiten am Gerät die Anleitung sorgfältig lesen.

Diese Anleitung ergänzt folgende Kapitel in der Montage- und Betriebsanleitung vom Brenner:

- Zulässige Brennstoffe
- Projektierung / Ölversorgung

Zusätzlich zu den Brennstoffen in der Montage- und Betriebsanleitung sind auch folgende Brennstoffe mit biogenen und synthetischen Komponenten (Green Fuels) geeignet:

Brennstoff	Bezeichnung	WL5 WL10 WL20	WL30 WL40	WL5 purflam® WGL30 WGL40
Paraffinisches Öl	GF-P Heizöl EL P - DIN/TS 51603-8 oder vergleichbare nationale Normen	☐	☐	☒
Mischung aus mineralischen und paraffinischen Ölen	GF-P Heizöl EL A - DIN 51603-1 oder vergleichbare nationale Normen	☐	☐	☒
Mischung aus mineralischen und veresterten Ölen (FAME) ⁽¹⁾	GF-M Bioanteil (3 ... 20,9 %) Heizöl EL B xx - DIN 51603-6 oder vergleichbare nationale Normen	☒	☒	☒
	GF-B30 Bioanteil (21 ... 30,9 %) in Anlehnung an DIN 51603-6 oder vergleichbare nationale Normen	☐	☐	☐

☒ geeignet

☐ geeignet mit optionaler Sonderausstattung

⁽¹⁾ Bei Mischungen aus mineralischen und veresterten Ölen (FAME) muss für die Betriebssicherheit der Anlage folgendes beachtet werden:

- Heizöltank und Tankarmaturen müssen für biogene Brennstoffe geeignet sein, ggf. beim Hersteller informieren
- direkte Lichteinwirkung auf den Heizöltank vermeiden
- Lagertemperatur Heizöl +13 ... +20 °C
- Heizöl für maximal eine Heizperiode bevorraten
- Heizöltank regelmäßig prüfen und ggf. reinigen
- Ölversorgung nur im Einstrangsystem
- Additiv mit Antioxidantien dem Heizöl zugeben, dabei die Vorgaben vom Additiv-Hersteller beachten