


–weishaupt–

manual

Dodatak

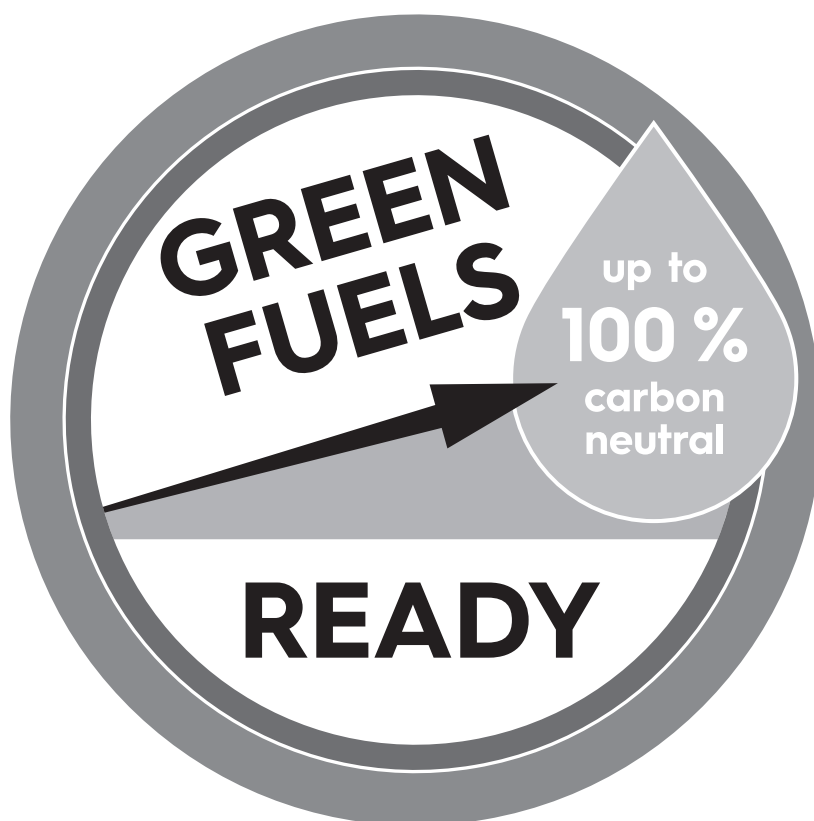

Prijevod izvornih uputa za rad



Ove upute su sastavni dio uređaja i moraju stalno biti uz uređaj.

Prije radova na uređaju pažljivo pročitajte ove upute.

Ove upute dopunjavaju sljedeća poglavlja u uputama za montažu i rad plamenika:

- Dopuštena goriva
- Projektiranje / opskrba uljem

Dodatno uz goriva navedena u uputama za montažu i rad, također su prikladna i sljedeća goriva s biogenim i sintetičkim komponentama (Green Fuels) :

Gorivo	Opis	WL5 WL10 WL20	WL30 WL40	WL5 purflam® WGL30 WGL40
Parafinsko ulje	GF-P Loživo ulje EL P - DIN/TS 51603-8 ili slične nacionalne norme	☐	☐	☑
Mješavina mineralnih i parafinskih ulja	GF-P Loživo ulje EL A - DIN 51603-1 ili slične nacionalne norme	☐	☐	☑
Mješavina mineralnih i esterificiranih ulja (FAME) ⁽¹⁾	GF-M bio udio (3 ... 20,9 %) Loživo ulje EL A Bio xx - DIN SPEC 51603-6 ili slične nacionalne norme	☑	☑	☑
	GF-B30 bio udio (21 ... 30,9 %) Loživo ulje EL A Bio xx - DIN SPEC 51603-6 ili slične nacionalne norme	☐	☐	☐

☑ prikladno

☐ prikladno uz opcionalnu dodatnu opremu

⁽¹⁾ Radi sigurnosti rada postrojenja, kod mješavina mineralnih i esterificiranih ulja (FAME) potrebno je pridržavati se sljedećeg:

- spremnik loživog ulja i armature spremnika moraju biti prikladni za biogena goriva, po potrebi informirati se kod proizvođača
- izbjegavati utjecaj izravnog svjetla na spremnik loživog ulja
- temperatura skladištenja loživog ulja +13 ... +20 °C
- imati zalihi loživog ulja za najviše jednu sezonu grijanja
- spremnik loživog ulja redovito provjeravati i po potrebi očistiti
- opskrba uljima samo u jednolinijskom sustavu
- loživom ulju dodati aditiv s antioksidansima, pri tome se pridržavati specifikacija proizvođača aditiva