


–weishaupt–

manual

Foglio aggiuntivo

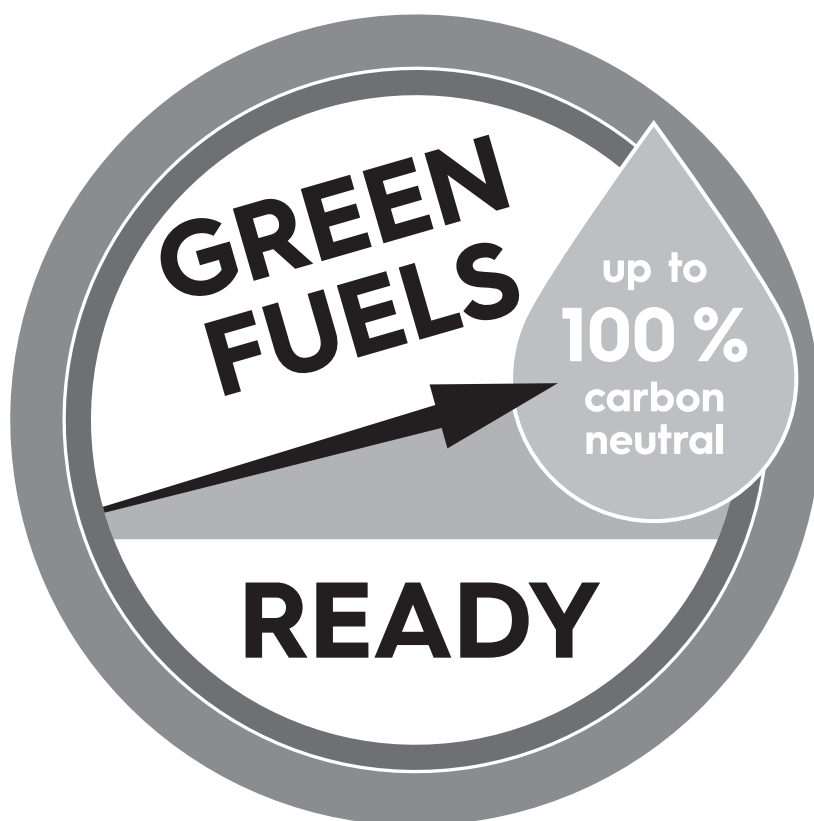

Traduzione delle istruzioni di
montaggio ed esercizio originali



Queste istruzioni sono parte integrante dell'apparecchio e devono essere conservate nel luogo di installazione.

Prima di eseguire lavori all'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni.

Queste istruzioni integrano i seguenti capitoli delle istruzioni di montaggio ed esercizio del bruciatore:

- Combustibili permessi
- Progettazione / Alimentazione olio

Oltre ai combustibili indicati nelle istruzioni di montaggio e di esercizio, sono adatti anche i seguenti combustibili con componenti biogenici e sintetici (Green Fuels):

Combustibile	Denominazione	WL5 WL10 WL20	WL30 WL40	WL5 purflam® WGL30 WGL40
Olio paraffinico	GF-P Gasolio EL P - DIN/TS 51603-8 o norme nazionali comparabili	■	■	☑
Miscela di oli minerali ed esterificati (FAME) ⁽¹⁾	GF-M Percentuale Bio (3 ... 20,9 %) Gasolio EL A Bio xx - DIN SPEC 51603-6 o norme nazionali comparabili	☑	☑	☑
	GF-B30 Percentuale Bio (21 ... 30,9 %) Gasolio EL A Bio xx - DIN SPEC 51603-6 o norme nazionali comparabili	■	■	■

☑ Adatto

■ Adatto con dotazione speciale opzionale

⁽¹⁾ Nel caso di miscele di oli minerali ed esterificati (FAME), è necessario osservare quanto segue per la sicurezza operativa del sistema:

- Il serbatoio del gasolio e i raccordi della cisterna devono essere adatti ai combustibili biogeni; se necessario, contattare il produttore
- Evitare l'esposizione diretta alla luce della cisterna del gasolio
- Temperatura di stoccaggio gasolio +13 ... +20 °C
- Stoccare al massimo la quantità di gasolio necessaria per una stagione di riscaldamento
- Controllare regolarmente la cisterna del gasolio e se necessario pulirla
- Alimentazione gasolio solo in sistema monotubo
- Aggiungere un additivo con antiossidanti al gasolio, seguendo le istruzioni del produttore dell'additivo

Weishaupt Italia
S.p.A. Via Enrico Toti, 5, 21040 Gerenzano (VA)
www.weishaupt.it