


–weishaupt–

manual

Aanvullend blad

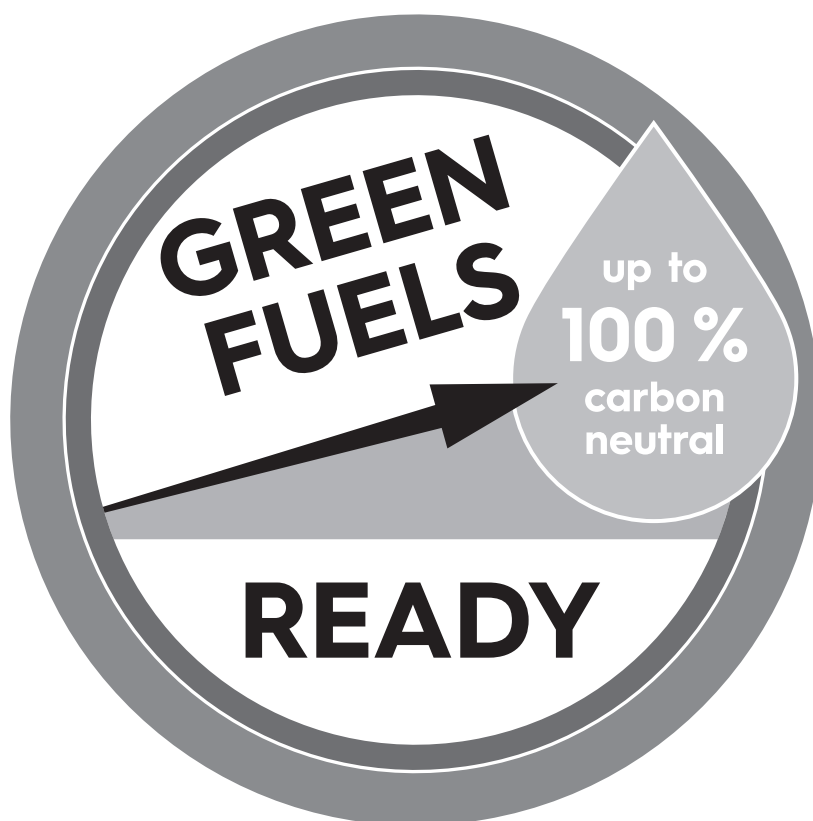

Vertaling van het
originele bedieningsvoorschrift



Deze handleiding is een vast onderdeel van het toestel en moet bij de installatie bewaard worden.

Voor werkzaamheden aan het toestel de handleiding zorgvuldig lezen.

Deze handleiding is een aanvulling op de volgende hoofdstukken van het montage- en bedieningsvoorschrift van de brander:

- toegestane brandstoffen
- projectplanning / olievoorziening

Naast de brandstoffen zoals genoemd in het montage- en bedieningsvoorschrift kunnen ook de volgende brandstoffen met biogene en synthetische componenten (green fuels) toegepast worden.

brandstof	benaming	WL5 WL10 WL20	WL30 WL40	WL5 purflam® WGL30 WGL40
Paraffinische olie	GF-P stookolie EL P - DIN/TS 51603-8 of vergelijkbare nationale normen	☐	☐	☒
Mengsel van minerale en paraffinehoudende oliën	GF-P stookolie EL A - DIN 51603-1 of vergelijkbare nationale normen	☐	☐	☒
Mengsel van minerale en veresterde oliën (FAME) ⁽¹⁾	GF-M bio-aandeel (3 ... 20,9 %) stookolie EL B xx - DIN 51603-6 of vergelijkbare nationale normen	☒	☒	☒
	GF-B30 bio-aandeel (21 ... 30,9 %) overeenkomstig DIN 51603-6 of vergelijkbare nationale normen	☐	☐	☐

☒ geschikt

☐ geschikt met optionele speciale uitvoering

⁽¹⁾ Bij mengsels uit minerale en veresterde oliën (FAME) moet voor de bedrijfszekerheid van de installatie het volgende in acht genomen worden:

- olietank en toebehoren moeten geschikt zijn voor biogene brandstoffen, evt. bij de leverancier informeren
- vermijd directe blootstelling aan licht op de olietank
- opslagtemperatuur stookolie +13 ... +20 °C
- stookolie voor maximaal één stookseizoen opslaan
- olietank regelmatig controleren en evt. reinigen
- olietoevoer alleen in éénpijpsysteem
- voeg aan de stookolie, volgens de richtlijnen van de fabrikant, een additief met antioxydanten toe.